

SIMPLY CLEVER



Škoda Octavia

AUTORÁDIO MELODY - CD

SCAN

AS

MELODY

ŠkodaAuto

CD

TP

A/F



TP
FM I 98.00

1

2


3

4

5

6

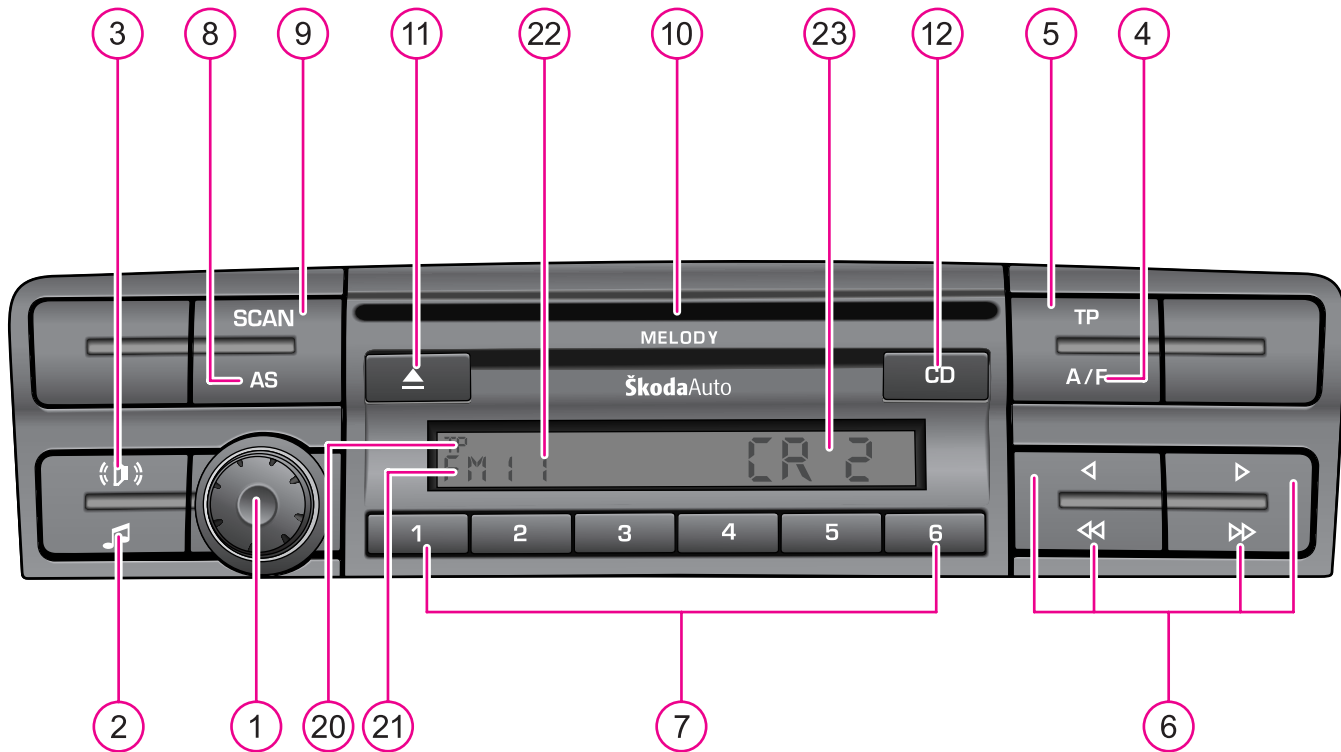















Obsah

Rádio	2
Přehledné schéma	2
Důležité informace	2
Zabezpečení proti krádeži	3
Základní nastavení	3
Provoz rádia	5
CD přehrávač	7
Obsluha	7

Rádio

Přehledné schéma

- 1 Ovládací knoflík
 - zapnutí a vypnutí rádia (stisknutím)
 - regulace hlasitosti (otáčením)
 - další nastavovací funkce v ostatních nabídkách
- 2 Tlačítko  k nastavení zvuku
- 3 Tlačítko k vyvážení hlasitosti
- 4 Tlačítko  k přepínání vlnových rozsahů AM/FM
- 5 Tlačítko 
 - příjem dopravních zpráv
 - nabídka Setup
- 6 Kolébková tlačítka , , , 
 - ruční ladění rozhlasových stanic, rychlé vyhledávání stanic
 - volba skladby v režimu CD, rychlý posun skladeb v režimu CD
 - volba bodů nabídky
- 7 Paměťová tlačítka  - 
 - uložení a volba rozhlasových stanic
 - volba CD
 - zadání kódu
- 8 Tlačítko  k automatickému ukládání rozhlasových stanic do paměti
- 9 Tlačítko  k aktivaci rozhlasového režimu AM
 - rychlé prohledání zvoleného vlnového rozsahu
 - prohledání obsahu CD
- 10 Prostor pro vkládání CD
- 11 Tlačítko k vysunutí CD
- 12 Tlačítko  k aktivaci režimu přehrávání CD
- 13 Režim přijímání dopravních zpráv je aktivní

- 14 Zvolený vlnový rozsah FM1/AM1 (paměťová místa 1 - 6) nebo FM2/AM2 (paměťová místa 7 - 12)
- 15 Zvolené paměťové tlačítko
- 16 Název nebo frekvence zvolené rozhlasové stanice ■

Důležité informace

Záruka

Pro tento přístroj platí stejné záruční podmínky jako pro nová vozidla.

Opouštění záruky lze přístroj, který je nutno opravit, výhodně vyměnit za jiný přístroj, který prošel generální opravou, je na úrovni nově vyrobeného přijímače a má záruku na náhradní díly. Předpokladem však je, že není poškozen kryt a že se nikdo nepovoláný nepokusil o opravu.



Poznámka

Poškození a závady, na které se záruka vztahuje, nesmí být způsobeny nesprávným zacházením s přístrojem nebo neodbornými pokusy o opravu poruch. Kromě toho nesmí být přístroj z vnější strany poškozen. ■

Obsluha rádia

Autorádio by mělo být obsluhováno pouze tehdy, pokud to dopravní situace opravdu dovolí.

Hlasitost zvukového výstupu by měla být nastavena tak, aby bylo vždy slyšet akustické signály zvenčí, např. zvukové znamení vozidel s právem přednosti jízdy jako je policie, sanitka a hasiči.

Výstupní výkon

4x20 W



**POZOR!**

Věnujte svou pozornost v prvé řadě řízení vozidla! Jako řidič nesete plnou zodpovědnost za bezpečnost dopravy. Používejte proto funkce autorádia tak, abyste měli ve všech dopravních situacích své vozidlo pod kontrolou! ■

Údržba displeje

Zacházejte s displejem opatrně, protože byste mohli prsty vytlačit do jeho povrchu prohlubně a při dotyku ostrými předměty ho poškrábat.

Displej můžete čistit měkkou látkou a případné otisky prstů smýt čistým alkoholem.

**Poznámka**

Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako benzin nebo terpentýn, která by mohla poničit povrch displeje. ■

Zabezpečení proti krádeži

Kód na ochranu proti krádeži

Vaše rádio je vybaveno komfortním kódováním. Při prvním uvedení do provozu je uložen bezpečnostní kód nejen do rádia, nýbrž i do vozidla.

V případě odpojení a opětovného připojení akumulátoru zapněte nejprve zapalování klíčem ve spínací skřínce a teprve potom rádio.

Pokud budete chtít vložit rádio do jiného vozu, je nutné zadat bezpečnostní kód. V takovém případě kontaktujte servisního partnera Škoda nebo importéra.

Jelikož je přístroj provozuschopný jen po zadání příslušného kódu, je po krádeži jeho použití prakticky vyloučeno, a tím se zvyšuje ochrana přístroje proti možné krádeži.

**Poznámka**

Kód je uložen v paměti panelu přístrojů. Tím se automaticky dekóduje (komfortní kódování). Ruční zadání kódu není tedy v normálních případech nutné. ■

Zadání kódu

- Zapněte rádio při zapnutém zapalování. Zobrazí se **SAFE** a poté **1000**.
- Pomocí paměťových tlačítek **1** - **4** zadejte bezpečnostní kód.
- Kód potvrďte dlouhým stisknutím paměťového tlačítka **6**.

Pokud jste při zadávání kódu omylem potvrdili chybný kód můžete celý postup opakovat ještě jednou.

Pokud i podruhé zadáte špatný kód, přístroj se asi na jednu hodinu zablokuje. Zadání kódu je možné opakovat teprve po uplynutí jedné hodiny, během které byl přístroj zapnutý a klíč byl zasunutý v zapalování.

Tento cyklus - dva pokusy, jedna hodina zablokováno - platí i nadále. ■

Základní nastavení

Zapnutí a vypnutí přístroje



- Stisknutím ovládacího knoflíku **1** se přístroj zapne, resp. vypne.

Vytáhnete-li klíč ze zapalování, když je přístroj v provozu, přístroj se automaticky vypne. Přístroj můžete stisknutím ovládacího knoflíku **1** opět zapnout. Při vypnutém motoru se přístroj přibližně po hodině automaticky vypne (ochrana akumulátoru před vybitím).



Jestliže vypnete rádio vytažením klíče ze zapalování, po zapnutí zapalování se opět zapne. ■


Nastavení zvuku

Nastavení výšek

- Stiskněte tlačítko , na displeji se zobrazí **TRE**.
- Ovládacím knoflíkem  nastavte požadovanou hodnotu.



Nastavení basů

- Stiskněte znovu tlačítko , na displeji se zobrazí **BASS**.
- Ovládacím knoflíkem  nastavte požadovanou hodnotu.



Opětovným stisknutím tlačítka , nebo po 5 sekundách od nastavení, se nastavené hodnoty uloží do paměti a rádio se přepne do normálního režimu. ■


Vyvážení hlasitosti

Balance


- Stiskněte tlačítko , na displeji se zobrazí **BAL**.
- Ovládacím knoflíkem  nastavte požadovanou hodnotu vyvážení hlasitosti mezi levou a pravou stranou.




Fader



- Stiskněte znovu tlačítko , na displeji se zobrazí **FAD**.
- Ovládacím knoflíkem  nastavte požadovanou hodnotu vyvážení hlasitosti mezi přední a zadní částí vozu.

Opětovným stisknutím tlačítka , nebo po 5 sekundách od nastavení, se nastavené hodnoty uloží do paměti a rádio se přepne do normálního režimu. ■

Nastavení speciálních funkcí

- Stiskněte dlouze tlačítko , aktivujete nabídku Setup.

- Stiskněte znovu tlačítko , nebo kolébkové tlačítko  nebo , tím zvolíte jednotlivé funkce nabídky.

- Změnu nastavení proveďte ovládacím knoflíkem .
- Dlouhým stisknutím tlačítka , nebo po 30 sekundách od nastavení, se hodnoty automaticky uloží do paměti a přístroj se přepne opět do normálního režimu.

GALA

Vaše rádio automaticky zvyšuje hlasitost při zvyšující se rychlosti jízdy. Vyšší čísla znamenají strmější nárůst hlasitosti.

ON VOL

Vaše rádio si pamatuje úroveň hlasitosti před vypnutím. Pokud je tato hodnota vyšší, bude po opětovném zapnutí rádia snížena hodnota hlasitosti na hodnotu parametru **ON VOL**.

PHONE

Je-li Vaše vozidlo vybaveno jednotkou handsfree, můžete zapnout nebo vypnout monofonní reprodukcí telefonních hovorů přes reproduktory Vašeho vozidla.

AUX

Zapnutí nebo vypnutí funkcí externího zdroje zvuku.

Nastavte požadovanou hodnotu v rozsahu od **LEV1** do **LEV3**. Pokud nastavíte hodnotu **OFF**, nebude zvuk z externího zdroje reprodukován.

REG AUTO / REG OFF

Některé programy rozhlasových společností se v určitou dobu dělí na regionální vysílání. Proto můžete poslouchat regionální programy jedné rozhlasové stanice s odlišným obsahem.

Přístroj se nejprve snaží naladit alternativní frekvenci zvolené rozhlasové stanice.

Je-li však kvalita příjmu natolik špatná, že se program může „ztratit“, akceptuje přijímač „příbuzné“ frekvence.

Pokud zvolíte **REG AUTO**, přepne rádio na regionálně „příbuznou“ rozhlasovou stanici pouze tehdy, pokud by mohl být příjem aktuální rozhlasové stanice ▶

přerušen. Pokud zvolíte **REG OFF**, bude přijímač přecházet na regionálně „příbuzné“ rozhlasové stanice bez omezení.

BEEP

Zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu při ukládání rozhlasových stanic do paměti.

CD

Postupné nebo náhodné přehrání titulů (tracků) CD. Pokud zvolíte **CD PLAY**, budou skladby přehrány v normálním pořadí. Pokud zvolíte **CD SCHFFL** (Schuffle), budou skladby přehrány v náhodném pořadí.

LOUD

Při nižší úrovni hlasitosti zesiluje funkce Loudness oblast nízkých a vysokých frekvencí.



Poznámka

Každá změna nastavení bude, přechodem k jinému bodu nabídky, uložena do paměti. ■

Provoz rádia

Přepínání vlnových rozsahů

Vaše rádio je vybaveno vlnovými rozsahy FM a AM, k přepnutí stiskněte dlouze tlačítko **[A/F]**.

V rozsahu FM1/AM1 a FM2/AM2 je k dispozici vždy 6 paměťových míst, k přepnutí stiskněte krátce tlačítko **[A/F]**. ■

Vyhledávání a uložení rozhlasových stanic

Manuální vyhledávání

- Stisknutím kolébkového tlačítka **[◀]** nebo **[▶]** naladíte frekvenci požadované rozhlasové stanice.

Automatické vyhledávání SEEK

- Stisknutím tlačítka **[◀▶]** nebo **[▶▶]** rádio vyhledá další rozhlasovou stanici v nastaveném vlnovém rozsahu.

Funkce Scan

- Stisknutím tlačítka **[SCAN]** budou krátce (10 sekund) přehrávány rozhlasové stanice zvoleného vlnového rozsahu.
- Opětovným stisknutím tlačítka **[SCAN]** se tato funkce ukončí a zůstane naladěna aktuální rozhlasová stanice.

Uložení rozhlasových stanic do paměti

- Po zvolení rozhlasové stanice držte paměťové tlačítko **(7)**, pod kterým má být rozhlasová stanice uložena do paměti, tak dlouho, dokud se rozhlasová stanice na okamžik nevypne a nezve se krátký zvukový signál.

Automatické vyhledávání a uložení rozhlasových stanic

- Stiskněte tlačítko **[AS]**. Zahájí se automatické vyhledávání a uložení 6 rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem do paměťové hladiny FM2, resp. AM2. Na displeji se zobrazí **STORE**. Platí pouze pro pásma FM2 a AM2.

Jakmile jsou rozhlasové stanice uloženy do paměti rádia pod jednotlivými paměťovými tlačítky **(7)**, lze stisknutím příslušného paměťového tlačítka **(7)** zvolit požadovanou rozhlasovou stanici. ▶



Poznámka

Při každém použití tlačítka **[AS]** jsou rozhlasové stanice ze zvoleného vlnového pásma aktualizovány a uloženy. ■

Radiotext

Některé rozhlasové stanice vysílají doplňující textové informace - radiotext.



Poznámka

- Textové informace nemusí být dostupné na všech stanicích.
- V závislosti na kvalitě přijímaného signálu vyžaduje rádio určitý čas na správné načtení všech zobrazovaných znaků. ■

Dopravní zprávy

Příjem a ukončení dopravních zpráv

Stiskněte tlačítko **[TP]**, na displeji se zobrazí symbol **TP**. Pokud je naladěna rozhlasová stanice, která nevysílá dopravní zprávy, bude rádio vyhledávat rozhlasovou stanici s dopravními zprávami. Na displeji se zobrazí **TP SEEK**.

Pokud nebude nalezena rozhlasová stanice s dopravními zprávami, zobrazí se na displeji **NO TP**.



Příchozí dopravní zpráva přeruší automaticky přehrávání CD nebo poslech rozhlasové stanice, která dopravní zprávy právě nevysílá. Na displeji se zobrazí **INFO PRGNAME**. Po skončení zpráv o dopravní situaci se automaticky obnoví původní vysílání.

Chcete-li ukončit příjem dopravních zpráv, stiskněte znovu tlačítko **[TP]**, symbol **TP** zhasne. ■

CD přehrávač





Obsluha

Vložení CD



- Stiskněte tlačítko  abyste zvolili zdroj reprodukce: **CD** (interní mechanika CD), **CDC** (CD měnič, pokud je připojen k rádiu) nebo **AUX** (pokud byl aktivován v nabídce Setup).
- Opatrně zasouvejte CD do otvoru pro CD  tak daleko, dokud přístroj CD nepřevzme a sám ho nevsune dál. Reprodukce začne automaticky. Na displeji se zobrazí **PLAY CD TR y** (y - číslo tracku, přehrávaného titulu). ■

Provoz CD přehrávače


Volba skladby

- Během reprodukce CD stiskněte kolébkové tlačítko  nebo  pro volbu předchozí, resp. následující skladby.
- Pro rychlou reprodukci skladby vzad, resp. vpřed, stiskněte tlačítko  nebo . Reprodukce pokračuje po uvolnění tlačítka.

Funkce Scan

- Stiskněte tlačítko , tím zahájíte režim prohledávání CD. Z každé skladby bude přehráno prvních 10 sekund. Na displeji se zobrazí **SCAN CD TR y**.
- Pro návrat do normálního režimu, stiskněte znovu tlačítko .

Ukončení přehrávání CD

- Pro ukončení přehrávání CD a aktivaci rádia stiskněte tlačítko . CD zůstane v přístroji.

Vysunutí CD

- Stiskněte tlačítko , CD se vysune.



Poznámka

- Pokud vysunutý CD z přístroje nevyjmete, zasune se automaticky z bezpečnostních důvodů zpět do přístroje.
- Pokud pracuje rádio, před přepnutím na provoz CD, v režimu TP, bude reprodukce CD během dopravních zpráv přerušena a přístroj se přepne do provozu rádia. Po skončení dopravních zpráv se přístroj opět přepne na provoz CD. ■

Pokyny k zacházení s CD

Přeskakování nahrávky při reprodukci

Na špatných silnicích a při silných vibracích může dojít k tomu, že nahrávka přeska-kuje.

Srážení vlhkosti

Důsledkem chladu nebo po dešti se může vytvořit v tělese CD přehrávače vlhký povlak (kondenzát). Tento povlak může způsobit přeskakování nahrávky nebo nahrávku zcela znemožnit. V těchto případech musíte počkat až se kondenzát odpaří.

Pokyny k údržbě CD

Pokud by byl některý CD znečištěn, nečistěte ho nikdy kruhovými pohyby, ale od středu ke kraji měkkou látkou, která nepouští chloupky. Při extrémním znečištění doporučujeme CD omýt běžným čisticím prostředkem na CD. Ale také v tomto případě CD nečistěte po kruhu, ale od středu ke kraji a potom ho nechejte oschnout.

Teplotní pojistka

Jestliže teplota v přístroji překročí 85 °C, ukončí se z bezpečnostních důvodů přehrávání CD. ►



Upozornění!

- Nepoužívejte nikdy tekutiny jako je benzin, ředidlo na barvy nebo čisticí prostředek na klasické hudební desky, protože byste mohli poškodit povrch CD!
- Nevystavujte CD nikdy přímému slunečnímu záření!
- Nepopisujte CD ani na ně nic nelepte!





Poznámka

Každé znečištění nebo poškození CD může způsobit potíže při „čtení“ informací. Stupeň těchto potíží závisí na znečištění a také na stupni mechanického poškození. Hrubé škrábance způsobují chyby při čtení, které vedou k tomu, že CD přeskakuje nebo zůstane „viset“. Se všemi CD se musí zacházet opatrně a musí být vždy uloženy v ochranných pouzdrech. ■

Externí CD měnič

Vaše rádio nabízí možnost ovládání originálního CD měniče, kterým může být Vaše vozidlo na přání vybaveno.

- V režimu provozu vestavěného CD přehrávače stiskněte tlačítko  dokud se na displeji nezobrazí **CDC**, tím aktivujete přehrávání CD z externího CD měniče. Na displeji se zobrazí **PLAY CD x TR y** (x - číslo CD v CD měniči, y - číslo skladby). Pokud není externí CD měnič připojen, zobrazí se na displeji **NO CDC**.
- Pomocí paměťového tlačítka  zvolte CD. Neobsazená pozice je označena **NO CD**.

Další hlášení zobrazovaná na displeji:

- **CHK MAGAZINE** - CD měnič právě prohledává zásobník s CD a není ještě připraven k provozu. Reprodukce začne jakmile se prohledávání ukončí.
- **NO CD MAGAZINE** - v CD měniči není vložen zásobník s CD. ■

Společnost Škoda Auto pracuje neustále na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte, prosím, pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných vozidel. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu nelze proto zakládat žádné nároky.

Tisk, rozmnožování, překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou bez písemného souhlasu společnosti Škoda Auto dovoleny.

Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva vykonává výlučně Škoda Auto.

Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.

Vydal: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2007

www.skoda-auto.cz

Autorádio Melody s CD

Škoda Auto česky 11.07

S00.5610.49.15

1Z0 012 101 D

